


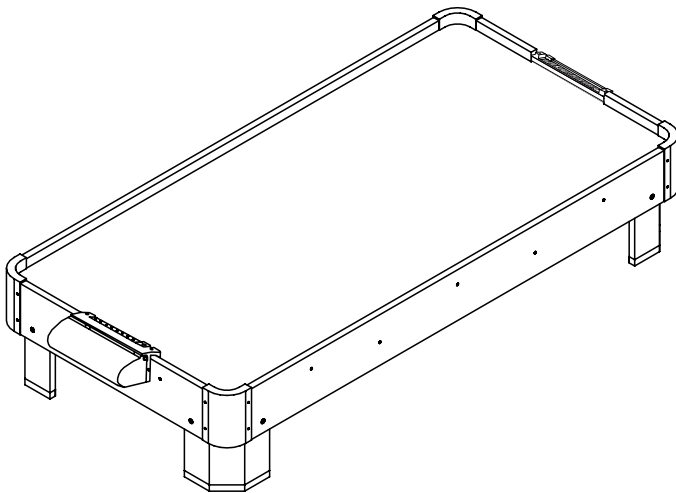

AIR-ZGB-0125 ZERO-G BATTLE

- EN** - Tabletop Airhockey - Instructions
- FR** - Airhockey de table - Instructions
- ES** - Airhockey de mesa - Instrucciones
- IT** - Airhockey da tavolo - Istruzioni
- NL** - Tafelblad Airhockey - Instructies
- DE** - Tisch-Airhockey - Anleitung



Scanning the QR code provided here, you will find the EU declaration of conformity and a more detailed online version of the operating instructions.

Sous le code QR indiqué ici, vous trouverez la déclaration de conformité UE ainsi qu'une version en ligne plus détaillée du mode d'emploi.

En el código QR que se indica aquí encontrará la declaración de conformidad de la UE, así como una versión en línea aún más detallada del manual de instrucciones.

Sotto il codice QR qui riportato troverete la dichiarazione di conformità UE e una versione online ancora più dettagliata delle istruzioni per l'uso.








Onder de hier vermelde QR-code vindt u de EU-conformiteitsverklaring en een nog gedetailleerdere onlineversie van de gebruiksaanwijzing.

Unter dem hier angegebenen QR-Code finden Sie die EU-Konformitätserklärung sowie eine noch detaillierte Online-Version der Bedienungsanleitung.



AIR-ZGB-0125



	TABLE TOP		LEG		GOAL BOX
	DESSUS DE TABLE		PIED		BUT
	SUPERFICIE DE LA MESA		PATA		PORTERÍA
	PIANO DEL TAVOLO		GAMBA		RETE
1x	TAFELBLAD	4x	POOT	2x	DOELBAKJE
ZGB-0125-01	TISCHPLATTE	ZGB-0125-02	BEIN	ZGB-0125-03	TORKASTEN
	BOLT		ALLEN KEY		WASHER
	BULLON		CLÉ HEXAGONALE		RONDELLE
	PERNO		LLAVE ALLEN		ARANDELA
	BULLONE		CHAIVE A BRUGOLA		RONDELLA
8x	BOUT	1x	INBUSSLEUTEL	8x	RING
ZGB-0125-04	SCHRAUBE	ZGB-0125-05	INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL	ZGB-0125-06	UNTERLEGSCHIEBE
	SCREW		SCREW		HOCKEY PUSHER
	VIS		VIS		PERCUTEUR DE HOCKEY
	TORNILLO		TORNILLO		DISPOSITIVO PARA EMPUJE
	VITE		VITE		GLIDEHOCKEY SCHUIVER
4x	SCHROEF	4x	SCHROEF	4x	RUGZAK
ZGB-0125-07	SCHRAUBE	ZGB-0125-08	SCHRAUBE	ZGB-0125-09	HOCKEYSCHIEBER
	HOCKEY PUCK		ADAPTER		
	PALET DE HOCKEY		ADAPTATEUR		
	DISCO		ADAPTADOR		
	DISCO ROTONDO DI SPINTA		ADATTATORE		
4x	HOCKEYPUCK	1x	ADAPTER		
ZGB-0125-10	HOCKEYPUCK	ZGB-0125-11	ADAPTER		

01



1x

02

 $4x$ 

8x





8x



11


1x

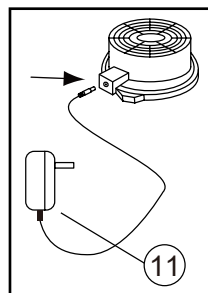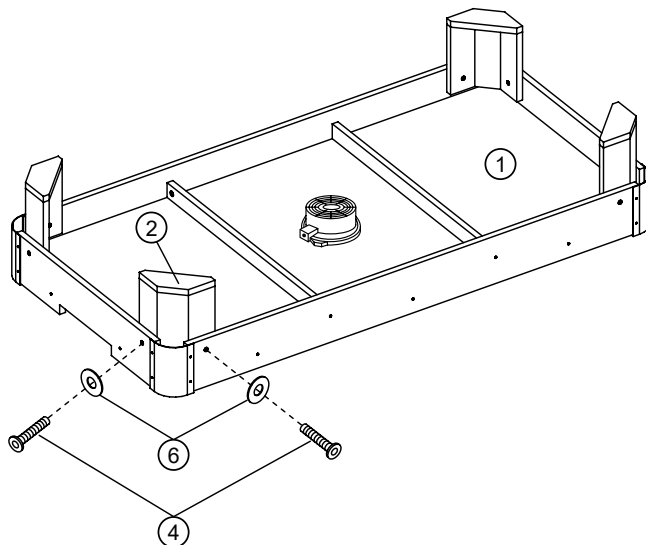

03

 $2x$

07

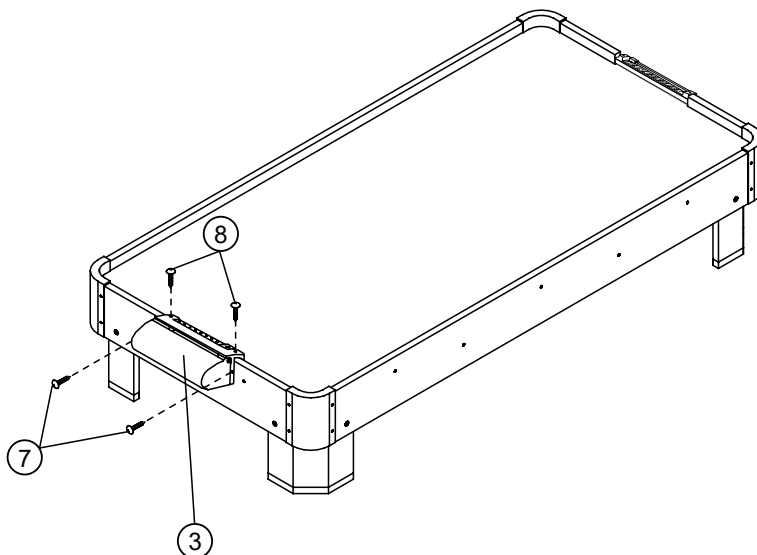 $4x$  $4x$ 

WARNING! Not suitable for children under the age of 36 months due to small parts, which could be swallowed or inhaled by young children. Choking hazard! To be assembled by an adult. Children should play with adult supervision only. Please retain this information. Proper use of this table game can avoid damage or injury!

Congratulations on the purchase of your new “FASports” Table Game!

We hope you will have many hours of fun with family, and friends with this product. Please ensure that you keep your Instruction Manual for future reference! Please also note your model number (as detailed on the front page of this manual and also located on the barcode panel of the colour label on the front panel of the carton packaging) as this information is necessary should you need to contact us with any product queries.

Prior to assembly of this table game please read through the Instruction Manual carefully and familiarize yourself with all product parts, assembly steps, and guidelines. We would recommend that you assemble this table game with two adults as assembly will be much easier due to size of product. Please refer to the Parts Identifier on the following pages, and be sure that all table game parts are included.

PLEASE NOTE – If you are missing a part, or if you have any questions, please do not return the table to the store, please call or contact the Customer Service Centre (support@3esports.com) and we will endeavour to assist with any queries that you may have.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY

- 1 × Slotted Screwdriver
- 1 × Philips
- 1 × Hex-Key (Included)
- 1 × Metal Wrench (Included)

Have fun with your “FASports” Table Game!



RECYCLING

Please take your device to the collection point of the waste disposal company responsible for your municipality. According to the Electrical and Electronic Equipment Act, owners of old devices are obliged to take all old electrical and electronic equipment to a separate collection point. The symbol shown here means that you must not dispose of your device in the household waste under any circumstances!

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Please read the following safety instructions carefully before you start to play.
2. Warning: Adults should review safety guidelines with children to avoid possible risk of electric shock or other injuries.
3. Power sources - AC adaptor, must have 100-240V~50/60Hz 12V - 1000mA DC. 
4. AC Adaptor is not a toy. Only use recommended AC adaptor. Please disconnect from the power supply before cleaning.
5. Please protect the power cord. Take care that nobody can walk on it or pinch it by items placed upon or against it. Take special notice to cords at plugs, convenience receptacles, and the point of exit from the game.
6. Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.
7. Never push objects of any kind into this game through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts which could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the game.
8. Warning: Do not leave the table in or near the water or dampness, since this will damage the table. Use the table only inside.
9. Ventilation - Openings in the game are provided for the exhaust air to create a cushion effect. The openings on the air blower are for the intake air. Keep clear of the air blower when it is on. Do not put hand or other objects inside.

near the intake openings. To ensure reliable operation of the game and protect it from overheating these openings must not be blocked or covered.

10. Damage requiring service – Unplug the game from the wall outlet. Do not attempt to service the blower yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

- When the power supply cord or plug is damaged.
- If liquid has spilled, or objects have fallen into the blower.
- When the air blower exhibits a distinct change in performance (abnormal noise), this indicates a need for service.

11. Please examine this product periodically for conditions that may result in the risk of fire, electrical shock, or injury to persons. In the event such conditions exist, the game should not be used until properly repaired.

GAME RULES

AIR HOCKEY

WINNING THE GAME

- Either 2 players may compete, or 4 players may compete (2 players at each end of the game table).
- To determine who will start the game “toss a coin”. The winner of the “coin toss” gets to start the game by placing the puck on the playfield.
- First player to reach the agreed score wins!

GAME RULES

- Players must hit the puck with the handheld hockey pushers or hockey sticks and attempt to shoot into the opponent's goal box.
- If you are playing as teams, players may not change positions after the game has commenced.
- In match play, teams change side after each game.
- Intentional tipping of the table is not legal.
- Reaching into the playfield during play is not legal except to retrieve a “Dead Puck”.

DEAD PUCK

- A puck stopping or caught between two opposing players should be retrieved, and the puck is returned to play by placing on the playing surface.



OUT OF PLAY

- A puck leaving the playfield area during play (other than through the goals), the puck is returned to play by placing on the playing surface.

Manufacturer / Importer:

3e oem sports AG
Flurweg 11
82402 Seeshaupt
Germany
service@3esports.com
www.3esports.com

Please retain for future reference.
MADE IN CHINA



ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de 36 mois. Présence de petits éléments risquant d'être avalés ou inhalés. Risque d'étouffement ! Les enfants ne doivent jouer que sous la surveillance d'adultes. À monter par un adulte. Cette information à conserver SVP. Une utilisation correcte de ce baby-foot peut éviter tout dommage et blessure!

Nous vous félicitons d'avoir acheté votre nouvelle table de jeu "FASports"!

Nous espérons que vous partagerez de nombreuses heures d'amusement avec votre famille et vos amis en jouant avec ce produit. Veuillez tout d'abord lire ce manuel d'instructions pour toute future référence ! Veuillez également repérer le numéro de votre modèle (comme indiqué sur la page de couverture de ce manuel et également sur l'étiquette collée sous le fond de ce panneau avant du carton d'emballage) car cette information sera nécessaire si vous nous contactez pour toute question concernant ce produit.

Avant d'assembler cette table de jeu, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions et familiarisez-vous avec toutes les pièces du produit, les étapes d'assemblage et les précautions à prendre. Nous vous conseillons que l'assemblage de ce baby-foot soit réalisé par deux adultes car l'assemblage sera beaucoup plus aisé compte tenu de la taille du produit.

Veuillez vous référer à la liste des pièces donnée dans les pages suivantes pour vous assurer que toutes les pièces nécessaires à ce baby jeu soient incluses.

VEUILLEZ NOTER – Si une pièce manque, ou si vous avez une question, veuillez ne pas retourner la table au magasin mais appeler ou NOUS contacter directement à aux coordonnées suivantes (support@3esports.com) et nous emploierons tous nos efforts pour répondre à toutes vos questions.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE

- 1 tournevis pour vis en croix
- 1 tournevis cruciforme
- 1 outil en forme de L (inclus)
- 1 clé (inclus)

Amusez-vous bien avec votre baby-foot "FASports" !



RECYCLAGE

Veillez rapporter vos appareils au point de collecte de l'entreprise de gestion des déchets compétente pour votre commune. Conformément à la législation sur les équipements électriques et électroniques, les participants de ce produit sont marqués pour tous les anciens équipements électriques et électroniques dans un point de collecte désigné. Sans symbole ci-contre, cela signifie que vous ne devez en aucun cas jeter vos appareils avec les ordures ménagères.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

1. Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité suivantes avant de commencer à jouer.
2. Avertissement : Il est vivement recommandé de lire les instructions de sécurité avec les enfants afin d'éviter tout risque possible de choc électrique ou autre toute blessure.
3. Source d'alimentation : L'adaptateur AC doit correspondre aux spécifications suivantes:
100-240V~50/60Hz 12V 1000mA DC.
4. L'adaptateur n'est pas un jouet ! N'utilisez que l'adaptateur SC recommandé. Merci de déconnecter l'adaptateur de son alimentation avant nettoyage.
5. Veuillez protéger le câble d'alimentation. Prenez garde à ne pas marcher dessus ou à ne pas coincer le câble avec des éléments placés dessus ou contre celui-ci. Faites particulièrement attention à la prise du câble, à la prise murale et à la prise de sortie du câble de la table.
6. Ne surchargez pas les prises murales et les câbles d'extension car cela pourrait causer un risque d'incendie ou un choc électrique.
7. N'insérez jamais d'objets à travers les ouvertures de cette table de jeu car ils pourraient toucher des points de tension ou des éléments chauds (ou des parties défectueuses), ce qui pourrait causer un risque d'incendie ou un choc électrique. Ne versez jamais de liquide d'aucune sorte sur le jeu.

8. Avertissement : Ne laissez pas la table dans ou près de l'eau ou d'un lieu humide car cela pourrait endommager la table. Utilisez la table uniquement en intérieur.

9. Ventilation : Les ouvertures pratiquées dans la table ou ses bords sont conçues pour que l'air s'échappe, ce qui en fait des orifices. Les ouvertures placées sur le souffleur d'air sont conçues pour l'entrée d'air. Restez éloigné(e) du souffleur d'air lorsque la table est en marche. Ne mettez pas la main tout près du souffleur d'air en fonctionnement. Pour assurer un fonctionnement efficace et au pire pour éviter tout risque de surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes.

10. Dommage nécessitant des réparations - Débranchez la pièce du murale. Ne tentez pas de réparer le souffleur vous-même car ouvrir ou enlever les couvercles peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers. Pour toute réparation, référez-vous à un personnel qualifié dans les conditions suivantes. Lorsque le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés. Si du liquide a été répandu sur les orifices du souffleur. Si le souffleur a été exposé à la pluie ou à l'humidité. Si le souffleur ne fonctionne pas normalement même si les instructions sont respectées. Si le souffleur a subi une chute ou si son boîtier est endommagé. Si le souffleur ne fonctionne pas correctement. Lorsque le souffleur émet un bruit anormal, cela indique qu'il doit être réparé.

11. Veuillez examiner régulièrement ce produit afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle. Si un dysfonctionnement est détecté, le jeu ne devra pas être utilisé jusqu'à ce qu'il soit correctement réparé.

REGLES DU JEU

HOCKEY DE GLISSE / HOCKEY À AIR

GAGNER LE JEU

- Soit 2 joueurs peuvent s'affronter, soit 4 joueurs peuvent s'affronter (2 joueurs à chaque extrémité de la table de jeu).
- Pour déterminer qui commence la partie, « tirez à pile ou face ». Le gagnant du « pile ou face » commence le jeu en plaçant le palet sur le terrain de jeu.
- Le premier joueur à atteindre le score convenu remporte la partie !

RÈGLES DU JEU

- Les joueurs doivent frapper le palet avec les percuteurs manuels ou les crosse de hockey et tenter de marquer dans le but adverse.
- Si vous jouez en équipe, les joueurs ne peuvent pas changer de position après le début de la partie.
- En match, les équipes changent de côté après chaque partie.
- Incliner intentionnellement la table n'est pas autorisé.
- Atteindre le terrain de jeu pendant la partie n'est pas autorisé, sauf pour récupérer un « palet mort ».

PALET ANNULÉ

Un palet annulé est une contre deux joueurs adversaires devra être retiré et le palet sera alors remis en jeu en le plaçant sur la surface du jeu.



HORS JEU

Un palet quittant le terrain de jeu (autrement que par les buts) devra être remis en jeu en le plaçant sur la surface de jeu.

Fabricant / Importateur :

3e wave sports AG
Rümenweg 11
82402 Seeshaupt
Germany
service@3esports.com
www.3esports.com

Veuillez le conserver pour une utilisation ultérieure.
MADE IN CHINA



¡ATENCIÓN! No conviene a los niños menores de 36 meses. Contiene piezas pequeñas, que podrían ser tragados o inhalados por niños pequeños. Riesgo de asfixia! Los niños no deben jugar nunca con ellos sin la supervisión de un adulto. A montar por un adulto. Rogamos guarden esta advertencia. El uso adecuado de este juego de mesa puede evitar daños o lesiones.

Gracias por la compra de su nuevo juego de mesa "FASports".

Esperamos que con este producto usted pueda disfrutar de muchas horas de diversión con su familia y amigos. Asegúrese de conservar este manual de instrucciones para futuras consultas. Tome nota también de su número de modelo (como se detalla en la primera página de este manual, así como en el panel del código de barras de la etiqueta de color situada en la parte delantera del embalaje de cartón) ya que esta información será necesaria en caso de que necesite ponerse en contacto con nosotros para consultar cualquier cuestión acerca del producto.

Antes de proceder con el montaje de este juego de mesa, lea detenidamente el manual de instrucciones y familiarícese con todas las piezas del producto, pasos de montaje y directrices. Se recomienda que el montaje de este juego de mesa se lleve a cabo por dos adultos dado que, de este modo y debido al tamaño del producto, será mucho más fácil.

Consulte la sección "Identificador de piezas" en las páginas siguientes y asegúrese de que se hayan incluido todas las piezas del juego de mesa.

NOTA - Si echa en falta alguna pieza del mismo o si tiene cualquier pregunta, no devuelva el juego a la tienda y llame o póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente (support@3esports.com). Nos esforzaremos en ayudarle ante cualquier duda que pueda tener.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE:

- 1 destornillador plano
- 1 destornillador de estrella
- 1 llave Allen (Incluida)
- 1 llave de Tuercas (Incluida)

¡Diviértase con su juego de mesa "FASports"!



RECICLAJE

Lleve su aparato al punto de recogida de la empresa de gestión de residuos competente en su municipio. Según la Ley alemana sobre aparatos eléctricos y electrónicos, los propietarios de aparatos usados están obligados a llevar todos los aparatos eléctricos y electrónicos usados a un punto de recogida separado. El símbolo adjunto significa que no debe tirar su aparato a la basura doméstica bajo ningún concepto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea detenidamente las instrucciones de seguridad antes de comenzar a jugar.
2. Advertencia: Se recomienda que los adultos lean las instrucciones de seguridad junto con los niños para evitar posibles descargas eléctricas u otras lesiones.
3. Fuentes de alimentación:
El adaptador de CA debe ser de 100-240V~50/60Hz 12V - 1000mA DC.
4. ¡El adaptador no es un juguete! Usar únicamente los adaptadores de CA recomendados. Desconecte, por favor, el adaptador de red antes de limpiarla.
5. Proteja el cable de alimentación. Tenga cuidado de que nadie pueda pisar el cable ni de que pueda ser aplastado por objetos. Preste especial atención a los cables en los enchufes, a las tomas de corriente y al punto desde donde salen del aparato.
6. No sobrecargue las tomas de pared ni los alargadores, ya que podrían producirse incendios o descargas eléctricas.
7. Nunca introduzca objetos de ningún tipo en este juego a través de las aberturas ya que pueden hacer contacto con puntos de tensión peligrosos o provocar un cortocircuito en las piezas lo cual podría resultar en incendios o descargas eléctricas. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el juego.

8. Advertencia: No coloque la mesa dentro o cerca del agua ni de la humedad, ya que esto podría dañar la mesa. Utilice la mesa solamente en el interior.

9. Ventilación: Las aberturas en el juego se suministran para el escape de aire con objeto de crear un efecto amortiguador. Las aberturas en el ventilador son para la toma de aire. Mantenga el ventilador sin obstrucciones cuando esté encendido. No coloque la mano ni otros objetos cerca de las aberturas de toma de aire.

Para garantizar un funcionamiento fiable del juego y protegerlo del sobrecalentamiento, estas aberturas no se deben bloquear ni cubrir.

10. Daños que requieren reparación: Desconecte el juego de la toma de la pared. No intente reparar el ventilador ya que el abrir o retirar las cubiertas le expone a un voltaje peligroso y a otros riesgos. Consulte con personal de mantenimiento cualificado en las condiciones siguientes.

- Cuando el cable de alimentación o el enchufe esté dañado.
- Si se ha derramado líquido o se han caído objetos en el ventilador.
- Cuando el ventilador muestra un cambio en el funcionamiento (ruido anormal), significa que necesita mantenimiento.

11. Compruebe las condiciones de este producto periódicamente para evitar el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales. En caso de encontrar alguna condición anormal, no debe utilizar el juego hasta que sea debidamente reparado.

REGLAS DEL JUEGO HOCKEY DE MESA

GANAR EL JUEGO

- Pueden competir 2 o 4 jugadores (2 jugadores a cada extremo de la mesa de juego).
- Para determinar quién comenzará a jugar, se echa una moneda al aire. El ganador comienza el juego colocando el disco en el campo de juego.
- El primer jugador que alcance la puntuación acordada gana.

NORMAS DEL JUEGO

- Los jugadores deben golpear el disco con los impulsores de hockey manuales o los palos de hockey e intentar lanzarlo en la portería del oponente.
- Si juegan como equipos, los jugadores no pueden cambiar posiciones después del inicio del juego.
- En juegos de partidos, los equipos cambian de lado después de cada partido.
- No es legal inclinar la mesa de modo intencionado.
- No es legal agarrar nada con la mano en la superficie de juego, excepto para recuperar un disco muerto.

DISCO MUERTO

- Un disco que se para o queda atascado entre dos oponentes debe recuperarse, y se devuelve al juego colocándolo sobre la superficie de juego.



FUERA DE JUEGO

- Si un disco sale del área de juego durante el partido (excepto en el caso de los goles), se devuelve colocándolo sobre la superficie de juego.

Fabricante / Importador:

3e sem sports AG
Flurweg 11
82402 Seeshaupt
Germany
service@3esports.com
www.3esports.com

Guárdelo para su uso posterior.
MADE IN CHINA



AVVERTENZE! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Presenza di piccoli elementi, che potrebbero essere ingeriti o inalati. Rischio di soffocamento! Da usare sotto il diretto controllo di un adulto. Deve essere montato da un adulto. Conservate queste informazioni! L'uso corretto di questo tavolo da gioco evita danni e/o lesioni.

Complimenti per aver acquistato il nuovo tavolo da gioco "FASports"!

Speriamo che trascorrerete molte ore divertenti con famiglia e amici con questo prodotto. Conservare questo Manuale di istruzioni per eventuali riferimenti futuri! Annotate anche il numero del modello (come riportato sulla copertura del manuale e anche sul codice a barre dell'etichetta colorata sul pannello frontale del cartone di imballaggio) in quanto questa informazione è necessaria in caso di dubbiate contattare per eventuali richieste sul prodotto.

Prima di montare il tavolo leggere attentamente il manuale di istruzioni e familiarizzarsi con le parti del prodotto, le fasi di montaggio e le linee guida. Raccomandiamo di montare il tavolo con due adulti in quanto in tal modo il montaggio sarà molto più semplice, viste le dimensioni del prodotto.

Fare riferimento all'identificazione delle Parti nelle pagine seguenti, e assicurarsi che siano contenute tutte le parti del tavolo.

NOTARE CHE - Se manca una parte o se avete domande, non restituite il tavolo al negozio, chiamate o contattate il Servizio Clienti (support@3esports.com), faremo del nostro meglio per assistervi con le domande che ci porrete.

UTENSILI NECESSARI PER IL MONTAGGIO

- 1 x Cacciavite a taglio
- 1 x Cacciavite a croce
- 1 x Chiave a Brugola (In dotazione)
- 1 x Chiave a Inglese (In dotazione)

Divertitevi con il tavolo da gioco "FASports"!



RICICLAGGIO

Si prega di portare il proprio apparecchio al centro di raccolta dell'azienda di smaltimento rifiuti competente per il proprio comune. Ai sensi della legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici, i proprietari di apparecchi usati sono tenuti a portare tutti i vecchi apparecchi elettrici ed elettronici in un centro di raccolta separato. Il simbolo qui accanto indica che il proprio apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici!

ISTRUZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA

1. Leggere attentamente le seguenti istruzioni relative alla sicurezza prima di iniziare a giocare.
2. Avvertenza: Gli adulti devono verificare le linee guida per la sicurezza con i bambini per evitare rischi di folgorazione o altre lesioni.
3. Alimentazione: L'adattatore CA deve presentare 100-240V - 12V_500mA DC.
4. L'adattatore non è un giocattolo! Servirsi unicamente dell'adattatore CA raccomandato. Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'adattatore dalla corrente elettrica.
5. Proteggere il cavo di alimentazione. Fare attenzione che nessuno lo calpesti o che non resti schiacciato da oggetti appoggiati sopra o contro. Fare particolare attenzione a spine, presse e al punto di uscita del gioco.
6. Non sovraccaricare le prese e le prolunghe in quanto ciò può provocare incendi o folgorazioni.
7. Non infilare oggetti di alcun tipo nel gioco attraverso le aperture in quanto potrebbero toccare punti sotto carico oppure cortocircuitare parti, causando incendio o folgorazione. Non rovesciare liquidi di alcun tipo sul gioco.

8. Avvertenza: Non lasciare il tavolo in acqua o in zone umide o vicino ad esse, poiché questo danneggerebbe il tavolo. Usare il tavolo solo al coperto.

9. Ventilazione - Le aperture del gioco sono sfatati, predisposti per creare un effetto di cuscinetto. Le aperture sulla ventola sono per l'aria in ingresso. Stare lontani dalla ventola quando è accesa. Non mettere le mani o altri oggetti vicino agli ingressi aria. Per garantire il funzionamento affidabile del gioco e proteggerlo da surriscaldamento, gli sfilii non devono mai essere bloccati o coperti.

10. Danni che richiedono riparazione - Scollegare il gioco dalla presa di corrente. Non tentare di riparare la ventola da soli in quanto aprire o togliere i coperchi può esporre a tensione pericolosa o altri rischi. Fare riferimento a personale qualificato, nelle seguenti condizioni:

- Quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
- Se è stato rovesciato liquido o sono caduti oggetti nella ventola.
- Quando la ventola funziona chiaramente in modo diverso (rumore insolito), ciò indica la necessità della sostituzione.

11. Esaminare periodicamente questo prodotto per verificare eventuali condizioni che potrebbero rappresentare rischio di incendio, folgorazione o lesioni a persone. In caso esistano tali condizioni, il gioco non deve essere utilizzato fino a quando è stato riparato.

REGOLE DI GIOCO

PUSH-HOCKEY & AIR-HOCKEY

VINCERE LA PARTITA

- Possono giocare 2 o 4 giocatori (2 giocatori per ogni squadra).
- Per decidere chi inizia la partita „gettare una moneta“. Il vincitore del “lancio della moneta” inizia il gioco mettendo il puck nel mezzo del campo.
- Il primo giocatore a raggiungere il punteggio concordato vince!

REGOLE DI GIOCO

- I giocatori devono colpire il puck tenendo in mano il pusher e tentando di mandarlo nella rete dell'avversario.
- Se si gioca a squadre, i giocatori non possono cambiare le posizioni dopo che il puck è stato servito.
- Nel gioco a squadre, le squadre cambiano lato dopo ogni partita.
- Non dondolare appositamente il tavolo gioco non è legale.
- Toccare il campo da gioco durante la partita non è permesso, salvo che per recuperare un puck perso.

PUCK PERSO

- Un puck fermo o bloccato fra 2 giocatori avversari deve essere recuperato e rimesso in gioco. Questo avviene rimettendo il puck sulla superficie del tavolo gioco.



FUORI GIOCO

- Un puck che esce dal campo durante il gioco (tranne che finisca nella rete!) deve essere rimesso in gioco, rimettendolo sulla superficie del campo gioco.

Produttore / Importatore:

3e em sports AG
Flurweg 11
92402 Seeshaupt
Germany
service@3esports.com
www.3esports.com

Si prega di conservarlo per un uso futuro.
MADE IN CHINA



Waarschuwing: Laat de tafel niet in of nabij water of vochtigheid staan, daar dit de tafel zal beschadigen. Gebruik de tafel enkel binnenshuis.

Ventilatie – Er zijn openingen in het spel voorzien voor de luchtuitlaat om een kusseneffect te maken. De openingen op de luchtblazer dienen om de lucht op te nemen. Blijf op een veilige afstand van de luchtblazer eens hij aangeschakeld is. Breng geen handen of andere voorwerpen in de nabijheid van de openingen voor de luchtinlaat. Zorg ervoor dat de openingen niet zijn geblokkeerd of bedekt om een goede functie van het spel te verkrijgen en om oververhitten te vermijden.

10. Beschadiging die herstelling nodig heeft – Haal de stekker uit het stopcontact. Probeer niet zelf de luchtblazer te herstellen, daar het openen of het verwijderen van delen u blootstelt aan gevaarlijke voltages of andere gevaren. Laat het herstellen over aan het gekwalificeerde personeel over onder de volgende instructies:

- Als de stroomkabel of de stekker beschadigd is.
- Als er vloeistof werd gemorst, of als er voorwerpen in de luchtblazer zijn gevallen.
- Als de luchtblazer minder goed blijkt te werken (abnormaal geluid), dit duidt een nood aan onderhoud aan.

11. Onderzoek: Aangezien dit product regelmatig op zaken die kunnen leiden tot het risico op vuur, elektrische schok of kwetsuren aan personen. In geval dit toch voorkomt, dan mag het spel niet meer worden gebruikt totdat het correct hersteld is.

SPELREGELS

GLIJHOCKEY / LUCHTHOCKEY

HET SPEL WINNEN

- 2 of 4 spelers (2 per team) kunnen tegen elkaar spelen.
- Om te bepalen wie het spel zal starten, moet je een muntje opgooien.
- De eerste speler die de vooropgestelde score behaalt, wint het spel!

SPELREGELS

- Spelers moeten de puck raken met de glijhockey schuivers, of met de en deze in het doel van de tegenstander proberen te schieten.
- Indien je als team speelt, mogen de spelers niet van plaats verwisselen nadat het spel begonnen is.
- Bij het spelen van een match, veranderen de teams van zijde na elk spel.
- Opzettelijk schudden en opheffen van de tafel is niet toegelaten.
- Je handen binnen het speelveld steken tijdens een spel is niet toegelaten, behalve voor het wegnemen van een dode puck.

DODE PUCK

- Een puck die stopt of vast komt te zitten tussen twee tegenspelers, moet worden weggenomen en terug in het spel gebracht worden door deze op het speeloppervlak te plaatsen.



BUITEN HET SPEL

- Een puck die het speelveld tijdens het spel verlaat (met uitzondering van de doelen), moet terug in het spel gebracht worden door deze op het speelveld te plaatsen.

Fabrikant / Importeur:

3e oem sports AG
Flurweg 11
82402 Seeshaupt
Germany
service@3esports.com
www.3esports.com

Bewaar voor verder gebruik.
MADE IN CHINA



WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Bevat kleine onderdelen, die kunnen worden ingeslikt en/of ingeademd. Verstikkingsgevaar! Kinderen dienen te spelen onder toezicht van volwassenen. Mag door volwassenen gebouwd worden. Bewaar deze informatie. Een juist gebruik van deze speeltafel zal schade en blessures voorkomen!

Gefeliciteerd met de aankoop van jouw nieuwe “FASports” speeltafel!

Wij wensen jou veel vermaak met familie en vrienden met dit product. Zorg ervoor dat je deze gebruikershandleiding bewaart als referentiemateriaal voor later! Gelieve ook jouw modelnummer te noteren (zoals aangegeven op de voorkant van deze handleiding); je kan dit ook vinden op de barcode van het kleuretiket op het voorpaneel van de kartonnen verpakking) daar deze informatie noodzakelijk is indien je ons wil contacteren met mogelijke vragen over dit product.

Alvorens deze speeltafel te monteren, moet je de gebruikershandleiding grondig lezen en jezelf vertrouwd maken met alle onderdelen van het product, de montagemappen en de richtlijnen. Wij raden aan de speeltafel met twee volwassenen te monteren daar de montage veel vlotter zal verlopen omwille van de grootte van dit product.

Gelieve te verwijzen naar de Onderdelenlijst op de volgende pagina's en te checken dat alle onderdelen voor de speeltafel aanwezig zijn.

NOTEREN AUB - Indien er een onderdeel ontbreekt of indien je vragen hebt, gelieve de tafel niet terug te brengen naar de winkel, maar bel of contacteer onze Klantenservice (support@3esports.com) en we helpen je direct door jou te helpen met de vragen die je eventueel hebt.

NODIGE VERKTOUGEN TIJDENS DE MONTAGE

- 1 x Schroevendraaier
- 1 x Phillips schroevendraaier
- 1 x L-vormig werktuig (bijgeleverd)
- 1 x Metaal sleuteltje (Bijgeleverd)

Veel plezier met jouw FASports Speeltafel!



RECYCLING

Breng uw apparaat naar het inzamelpunt van het afvalverwerkingsbedrijf dat verantwoordelijk is voor uw gemeente. Volgens de wet moeten de eigenaren van elektrische en elektronische apparatuur zich eigenaren van oude apparaten verplichten om oude elektrische en elektronische apparaten naar een apart inzamelpunt te brengen. Het symbool hiernaast betekent dat u uw apparaat in geen geval bij het huishoudelijk afval gooit!

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Lees aandachtig onderstaande veiligheidsmaatregelen voordat je begint te spelen.
2. Waarschuwing: Volwassenen nemen beter de veiligheidsmaatregelen door met de kinderen om mogelijk risico op elektrische shock en andere kwetsuren te voorkomen.
3. Stroomtoevoer: De AC-adapter moet een uitgang van 100-240V~50/60Hz 12V - 1000mA DC  hebben.
4. De adapter is geen speelgoed! Gebruik uitsluitend de aanbevolen AC-adapter. Haal de adapter van het spel uit het stopcontact voordat u deze schoonmaakt.
5. Schakel de stroomblokkade. Zorg ervoor dat er niemand op kan lopen of dat de draad niet kan worden gegeven tussen voorwerpen die erop of ergens geplaatst zijn. Wees extra voorzichtig met de kabel aan de stekker, halt de adapter en trek de draad aan het spel.
6. Voorkom dat storingen en verlengdraden zijn, daar dit het risico op een verhoogde elektrische shock verhoogt.
7. Non infilare oggetti di alcun tipo nel gioco attraverso le aperture in quanto potrebbero toccare punti sotto carico oppure cortocircuitare parti, con conseguente incendio o folgorazione. Non rovesciare liquidi di alcun tipo sul gioco.

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Enthält kleine Bauteile, die verschluckt oder eingeatmet werden können. Erstickungsgefahr! Muß von Erwachsenen aufgebaut werden. Kinder sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen spielen. Bitte diese Information aufbewahren. Bei korrekter Benutzung dieses Spieltisches vermeiden Sie Beschädigungen und Verletzungen!

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen "FASports"- Spieltisch!

Wir hoffen, dass Sie mit Ihrer Familie und Ihren Freunden viele Stunden Spaß mit diesem Produkt haben werden. Bitte bewahren Sie diese Anleitungen für künftige Nachschlagezwecke auf! Bitte notieren Sie die Modellnummer (die Sie auf dem Deckblatt dieses Handbuchs und auch neben dem Strichcode auf dem bunten Aufkleber an der Vorderseite der Verpackung finden), da Sie diese eventuell benötigen, falls Sie sich mit uns in Kontakt setzen möchten.

Vor der Montage lesen Sie dieses Handbuch bitte aufmerksam durch; machen Sie sich mit den Teilen, den Montageschritten und den Hinweisen vertraut. Wir empfehlen, dass Sie dieses Tischspiel wegen der Größe des Produkts mit zwei Erwachsenen zusammenbauen. Bitte ziehen Sie die Teilebeschreibung auf den folgenden Seiten heran und vergewissern Sie sich, dass alle Teile für das Tischspiel vorhanden sind.

HINWEIS – Sollte ein Teil fehlen oder falls Sie Fragen haben, bringen Sie den Tisch bitte nicht in das Geschäft zurück. Setzen Sie sich mit unserem Kundendienst (support@3esports.com) in Verbindung. Wir werden uns bemühen eventuell aufgetretene Probleme zu beheben.

WERKZEUG FÜR DIE MONTAGE:

- 1 - Schlitzschraubenzieher
- 1 - Kreuzschraubenzieher
- 1 - Inbusschlüssel (beiliegend)
- 1 - Mutterschlüssel (beiliegend)

Viel Spaß mit Ihrem "FASports" Tischspiel



RECYCLING

Bitte bringen Sie Ihr Gerät zur Sammelstelle des für Ihre Gemeinde zuständigen Abfallentsorgungsunternehmens. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind die Besitzer von Altgeräten verpflichtet, alle alten Elektro- und Elektronikgeräte in eine separate Sammelstelle zu bringen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie Ihr Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie das Spiel beginnen.
2. Warnung: Erwachsene müssen die Sicherheitshinweise mit Kindern lesen und diese auf die Gefahren durch elektrische Schläge und die Verletzungsgefahren hinweisen.
3. Stromquellen: Der AC-Adapter muss 100-240V~50/60Hz 12V - 1000mA DC haben. 
4. Der Adapter ist kein Spielzeug! Verwenden Sie nur den empfohlenen AC-Adapter. Bitte trennen Sie die Verbindung zur Stromversorgung, bevor Sie das Spiel oder den Adapter reinigen.
5. Bitte schützen Sie das Stromkabel. Achten Sie darauf, dass niemand auf das Kabel treten kann und dass es nicht von Gegenständen eingeklemmt wird. Achten Sie insbesondere auf die Kabel an den Steckern, auf entsprechende Steckdosen und auf die Ausgangsbuchsen am Spiel.
6. Überlasten Sie die Steckdosen und Verlängerungsschnüre nicht; es besteht Brandgefahr bzw. die Gefahr elektrischer Schläge.
7. Schieben Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen in das Gerät; Hochspannungsführende Bereiche oder herausstehende Teile könnten berührt werden; es besteht Brandgefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags. Gießen Sie niemals Flüssigkeit, gleich welcher Art, in das Produkt.

8. Warnung: Stellen Sie den Tisch nicht an nassen oder feuchten Orten auf, da der Tisch beschädigt wird. Verwenden Sie den Tisch nur in Innenräumen.

9. Be- und Entlüftung – Die Öffnungen am Gerät dienen dem Luftaustritt, durch welchen der Luftkühleffekt erzeugt wird. Die Öffnungen am Ventilator dienen der Luftaufnahme. Halten Sie Abstand zum eingeschalteten Ventilator. Schieben Sie weder Ihre Hände noch Gegenstände in die Ansaugöffnungen. Diese Öffnungen dürfen weder verstellt noch verdeckt werden, da die Innenteile sonst der Überhitzung ausgesetzt sind und beschädigt werden.

10. Im Schadensfall – Trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung. Versuchen Sie nicht, den Ventilator eigenhändig zu reparieren. Öffnen oder entfernen Sie die Abdeckungen nicht; im Inneren des Geräts herrscht gefährliche Hochspannung. Wenden Sie sich in den folgenden Situationen an Fachpersonal:

- Wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Wenn Flüssigkeit oder Gegenstände in das Produkt eingedrungen sind.
- Wenn die Leistung des Ventilators sich wahrnehmbar verändert (Geräuschbildung).

11. Bitte überprüfen Sie dieses Produkt regelmäßig auf Brandgefahren, die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Verletzungsgefahren. In diesen Fällen muss das Spiel repariert werden, bevor es wieder verwendet werden kann.

SPIELREGELN

GLEITHOCKEY / AIRHOCKEY

SO GEWINNEN SIE DAS SPIEL

- Es können 2 oder 4 Spieler gegeneinander antreten (2 Spieler an jedem Ende des Tisches).
- Entscheiden Sie mit einem Münzwurf, wer das Spiel beginnt. Der Gewinner des Münzwurfs beginnt das Spiel, indem er den Puck in das Spielfeld legt.
- Der erste Spieler, der den vereinbarten Punktestand erreicht, ist der Gewinner!

SPIELREGELN

- Die Spieler müssen versuchen den Puck mit dem Hockey-Schieben oder -Schlägern in das gegnerische Tor zu schießen.
- Teams dürfen ihre Positionen nicht wechseln, nachdem das Spiel begonnen hat.
- Die Teams wechseln nach jedem Spiel (nach jeder Runde) die Seiten.
- Das absichtliche Kippen des Tisches ist nicht erlaubt.
- Während des Spiels dürfen Sie nicht in das Spielfeld reichen; es sei denn, Sie müssten einen toten Puck entfernen.

Toter Puck

- Ein Puck, der zwischen den gegnerischen Spielern stoppt oder dort gefangen ist, kann herausgenommen werden. Der Puck wird auf die Spielfläche zurückgelegt.

AUS

- Ein Puck, der das Spielfeld während des Spiels verlässt (kein Tor), wird auf das Spielfeld zurückgelegt.

Hersteller / Importeur:

3e oem sports AG
Flurweg 11
32402 Vlotho
Germany
service@3esports.com
www.3esports.com

Bitte für weitere Verwendung aufbewahren.

MADE IN CHINA

